



EH1522 (Blanc)

Ventilateur de Table Oscillant Blanc 30cm
avec 3 réglages de vitesse



NOTICE D'UTILISATION

A conserver

IMPORTANT


Installateur et utilisateurs, veuillez noter:

Ces instructions doivent être lues attentivement et laissées à l'utilisateur du produit pour une éventuelle future relecture. Le produit et son cordon d'alimentation doivent être inspectés avant utilisation pour détecter tout signe de dommage. Ne l'utilisez pas s'il y a des signes de dommages et consultez votre revendeur pour obtenir des conseils.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ D'UTILISATION

- Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant une déficience physique, sensorielle ou mentale ou manquant d'expérience et de connaissances uniquement s'ils sont encadrés et surveillés par un adulte capable de leur fournir des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et leur faire comprendre les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne pas utiliser à proximité d'appareils à gaz
- Ne pas utiliser sauf si correctement installé.
- Ne couvrez pas pendant l'utilisation.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation sous un tapis ou une carpe.
- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où de la peinture, de l'essence ou tout autre liquide inflammable est utilisé ou stocké.
- N'insérez aucun objet dans l'appareil à travers les grilles. Cela pourrait endommager l'appareil ou entraîner une surchauffe ou choc électrique.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité immédiate d'un bain, d'une douche ou d'une piscine.
- L'appareil est équipé d'une protection contre les surcharges qui fonctionnera si le moteur surchauffe ou est bloqué. Si cela se produit, déconnectez immédiatement du secteur et laissez refroidir le moteur.

IDENTIFICATION DES PIÈCES

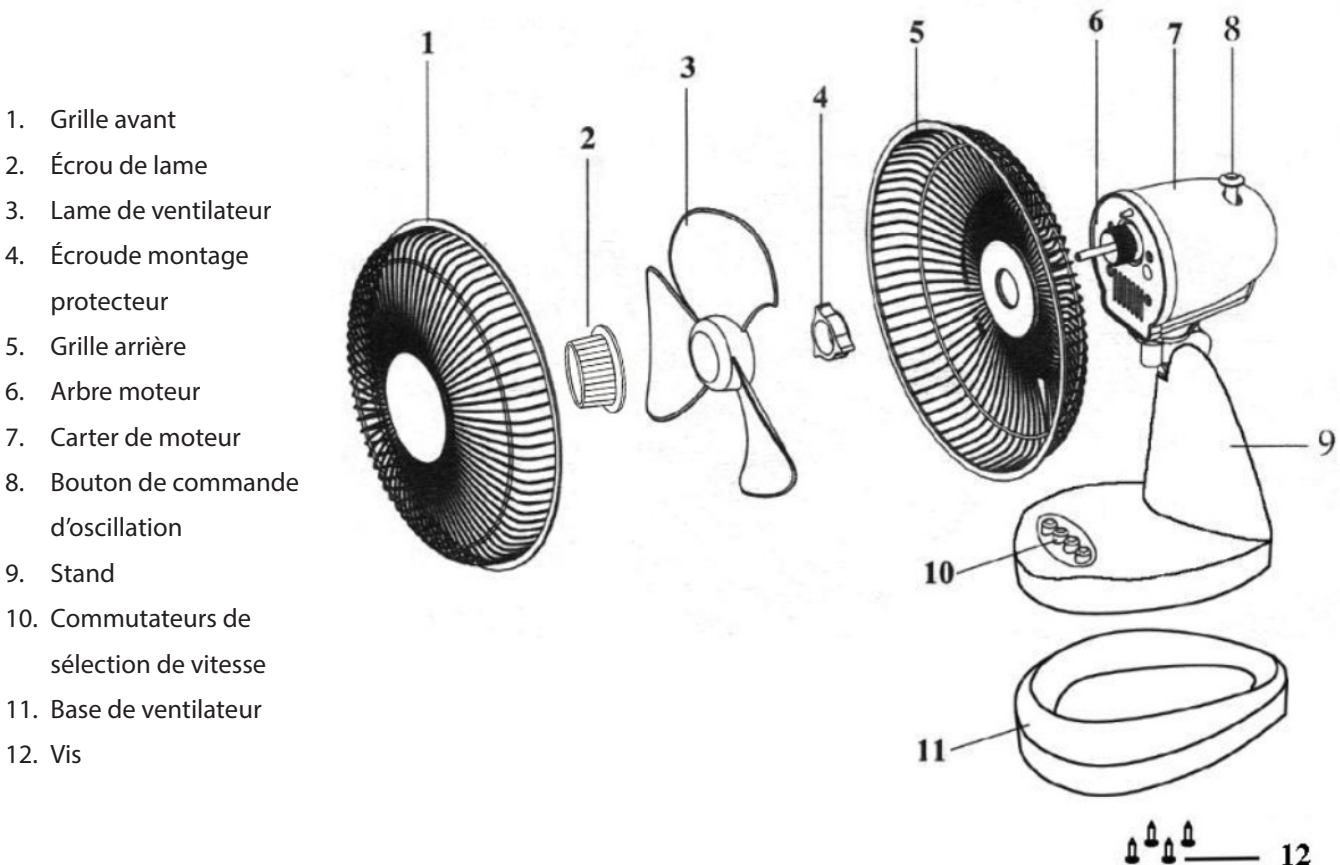

ASSEMBLAGE

1. Insérez le ventilateur dans la base (11) et insérez les vis (12) en dessous pour fixer
2. Desserrez l'écrou de protection (4) du carter du moteur (7).
3. Fixez la grille arrière (5) au carter du moteur (7).
4. Fixez la grille arrière (5) en fixant l'écrou de montage du protecteur (4) et en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
5. Fixez la pale du ventilateur (3) à l'arbre du moteur (6) et fixez-la en tournant fermement la pale du ventilateur (3) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
6. Placez la grille avant (1) sur la grille arrière (5) en alignant les petits trous de vis sur chaque grille et fixez-la à l'aide des clips fournis à la calandre avant (1)
7. Fixez les 2 grilles en insérant la petite vis dans le trou au bas des grilles et en fixant l'écrou fourni.

FONCTIONNEMENT

- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur de 13 Ampères.
- Si vous vous connectez via une rallonge, assurez-vous que le cordon est évalué à 3 ampères ou plus et qu'il est complètement déroulé.
- Allumez l'appareil par la prise de courant.
- Utilisez les boutons-poussoirs à la vitesse requise. 0 = OFF, 1 = BASSE VITESSE, 2 = MOYENNE VITESSE, 3 = HAUTE VITESSE
- L'oscillation est sélectionnée en appuyant sur le bouton de commande d'oscillation (8) vers le bas et désactivée en la tirant vers le haut.
- Il est normal que le moteur chauffe au cours d'une utilisation normale.
- Débranchez l'appareil du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.

TEST DE CONFORMITE ET SECURITE

Lorsqu'il est utilisé dans un environnement de bureau, ce produit doit être testé chaque année par un électricien qualifié afin de se conformer au Règlement sur l'électricité au travail.

Nous recommandons qu'il soit régulièrement testé lorsqu'il est utilisé dans un environnement domestique.

EXIGENCES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Le câblage domestique doit être testé périodiquement par un électricien qualifié au moins une fois tous les 10 ans ou à chaque changement de occupation. Pour les locaux de bureaux et de commerces de détail et les bâtiments tels que les mairies, le câblage doit être inspecté au moins une fois tous les 5 ans. Il est recommandé que tous les bâtiments soient équipés de détecteurs de fumée (obligatoire pour les nouveaux bâtiments).

ENTRETIEN

Avant le nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur. L'appareil peut ensuite être nettoyé avec un chiffon humide avec une goutte de liquide vaisselle pour éliminer toute trace de poussière ou de saleté du boîtier. Ne pas utiliser de détergents plus forts ou les solvants pouvant endommager la peinture.

À l'aide d'un pinceau sec de 25 mm (1"), retirez la poussière des grilles.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou autorisé centre de service.

Si la fiche secteur doit être remplacée, procédez comme suit.

- Connectez le fil marron à la borne étiquetée «L».
- Connectez le fil bleu à la borne étiquetée «N».
- Assurez-vous que le serre-câble est correctement positionné (sur la gaine extérieure du câble) et qu'il a été complètement serré.

ELIMINATION ET RECYCLAGE

Vous ne devez pas jeter cet appareil avec les ordures ménagères.

La plupart des autorités locales disposent d'un système de collecte spécifique pour les appareils et l'élimination est gratuite pour l'utilisateur final. Si cela n'est pas le cas dans votre commune, vous devez le déposer à la déchetterie.

Lorsque vous remplacez un appareil existant par un nouvel appareil similaire, votre revendeur peut reprendre l'ancien appareil pour le mettre au rebut.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions:	450x280x280mm	Courant de fonctionnement:	0.17A
Poids:	2 kg	Vitesse de l'air:	2,43 m / s
Source de courant:	230V ~	Bruit:	54.3dBA
Consommation d'énergie:	40W (max)	Valeur du service:	0,87 m3 / W.min
Flux d'air:894 m3 / h (max)		

GARANTIE

- Prem-i-Air garantit le produit pour tout défaut de matériaux et Fabrication pour une période de douze mois.
- Si cet appareil fonctionne dans des conditions autres que celles préconisées, à des tensions autres que la tension indiquée sur l'appareil, la garantie est annulée. De même, toute tentative d'entretien ou de modification de l'appareil annulent la garantie.
- Le produit que vous achetez peut parfois différer légèrement des illustrations.
- La garantie s'ajoute et n'affecte pas vos droits statutaires.
- Notre garantie est administrée par nos revendeurs.
- Si votre produit arrive endommagé, vous devez contacter le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté. Les coordonnées du détaillant figureront sur la facture accompagnant le produit ou sur l'e-mail que vous avez reçu lorsque vous avez passé la commande. Ne contactez pas Prem-i-air, seul votre détaillant peut organiser un remplacement.
- Si votre produit tombe en panne pendant la période de garantie, lisez d'abord la partie "diagnostic" de ce manuel, parce que la température et les conditions météorologiques peuvent affecter la performance de certains produits.
- Si le produit doit être réparé ou remplacé, vous devez contacter le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté.

